AKR 103

NO

PRODUKTBESKRIVELSE

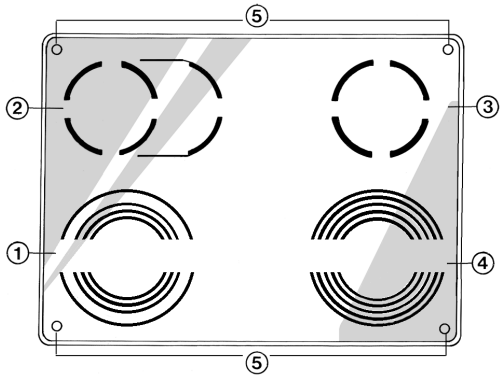

1. Dobbel kokeplate Ø 210 x 120, 2100 W (indre 700 W, ytre 1400 W)
2. Dobbel kokeplate Ø 145 x 250, 1800 W (indre 700 W, ytre 1400 W)
3. Kokeplate Ø 145, 1200 W
4. Kokeplate Ø 180, 1700 W
5. Indikatorlamper for restvarme

- Platetoppen brukes ved å skru bryteren/ bryterne med urviseren til ønsket effekt eller symbol (hvert tall/symbol svarer til en effektinnstilling/funksjon).
- Platetoppen slås av ved å skru bryteren/ bryterne tilbake på "0".
- Platetoppens funksjoner er forklart i vedlagte Produktbeskrivelse for ovnen.

OBS! Når platetoppen eller ovnen er i bruk, vil viften gå kontinuerlig med varierende hastighet, avhengig av hvor varme delene er.
Viften kan fortsette å gå til komponentene og tilstøtende enheter er tilstrekkelig avkjølt, selv etter at apparatene er slått av.

MÅL - PLATETOPP OG KJØKKENBENK